
TAGRED PROFESSIONAL

BRUKSANVISNING

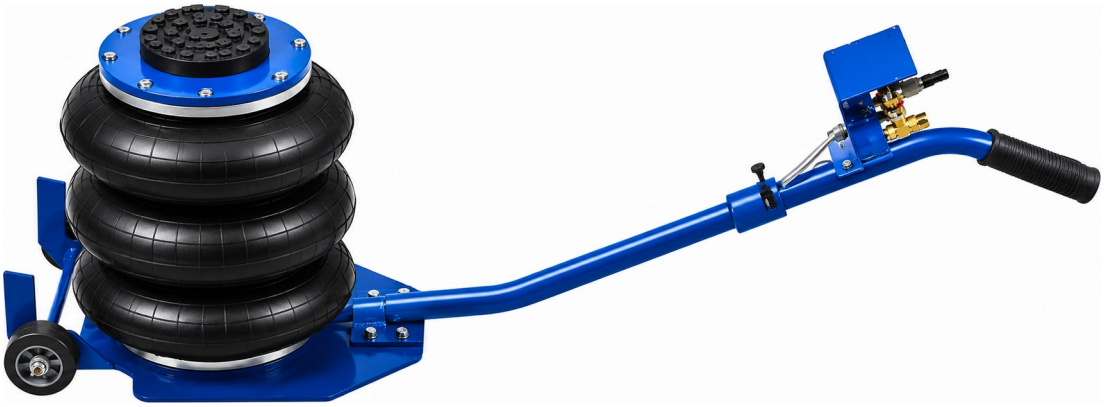

Pneumatisk bälgdomkraft (luftdomkraft)

MODELL: TA296

SPARA DENNA BRUKSANVISNING

Denna bruksanvisning innehåller information om säkerhet och användning och utgör en del av produktens utrustning som krävs för garantin.

	LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN PRODUKTEN STARTAS OCH ANVÄNDS

PRODUKTBESKRIVNING

Luftdomkraften är avsedd för arbeten där tunga laster behöver lyftas. Den får inte användas som permanent stöd. Det är inte tillåtet att lyfta eller stabilisera bostadsbyggnader eller husvagnar med domkraften.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Domkraften är en pneumatisk anordning som arbetar under hög belastning.

Följ grundläggande säkerhetsregler under arbetet.

- Läs bruksanvisningen innan arbetet påbörjas och spara den för framtida behov.
- Överskrid aldrig domkraftens maximala lyftkapacitet.
- Det är förbjudet att lyfta människor eller djur med domkraften.
- Domkraften är endast avsedd för lyft – all annan användning är förbjuden.
- Använd extra säkerhetsutrustning (t.ex. pallbockar) för att stödja det lyfta fordonet innan du arbetar under eller i närheten av det.
- Vid lyft av fordon ska hjulen blockeras eller kilas fast och parkeringsbromsen dras åt.
- Lämna aldrig en lyft last utan tillsyn.
- Låt inte minderåriga eller personer som saknar utbildning i att hantera utrustningen vistas i närheten av arbets- eller förvaringsplatsen.
- Bär inte löst sittande kläder eller smycken. Långt hår ska sättas upp. Använd personlig skyddsutrustning såsom handskar och skyddsskor med tåhätta.
- Kontrollera före lyft att underlaget klarar den last som ska lyftas.
- Domkraften ska stå på ett jämnt, plant, hårt och stabilt underlag.
- Placera domkraften under fordonet så att lasten vilar mitt på domkraftens lyftsadel.
- Det är strängt förbjudet att justera säkerhetsventilen.
- Håll domkraften borta från värmekällor och öppen eld – detta kan orsaka bestående skador eller försämrad funktion.
- Kontrollera före varje lyft att domkraften inte kan förskjutas när lasten har lyfts.
- Kontrollera före varje lyft att domkraften inte är skadad på något sätt. Om domkraften behöver repareras ska detta utföras av en auktoriserad serviceverkstad.

MONTERING OCH ANVÄNDNING

Domkraften levereras färdigmonterad och kräver varken montering eller justering. Före det första lyftet ska ca 2–3 ml olja för tryckluftsverktyg hällas i tryckluftsanslutningen. Om tryckluftssystemet är utrustat med dimsmörjare ska detta steg inte utföras!

Lyftning

Innan lyftet påbörjas ska du försäkra dig om att operatören har både domkraften och lasten inom synhåll under alla moment. Stäng domkraftens sänkningsventil. Placera domkraften under lasten vid den punkt som är avsedd för domkraft (t.ex. lyftpunkterna på en bil) så att lasten vilar centralt på domkraftens lyftsadel.

Stäng tilluftsventilen. Anslut därefter tryckluftsslangen. Öppna tilluftsventilen gradvis tills önskad höjd har uppnåtts. När önskad höjd har uppnåtts, stäng tilluftsventilen.

För att sänka lasten släpper du ut luften ur bälgen med sänkningsventilen.

Viktigt

Innan sänkningen påbörjas, kontrollera att lasten som sänks inte kan skada operatören. Öppna inte sänkningsventilen mer än vad som krävs för att sänka lasten långsamt. Om ventilen öppnas hastigt kan lasten falla. Om ventilen öppnas för mycket kan den skadas.

Underhåll / förvaring

Luftdomkrafter kräver inget särskilt underhåll, men domkraften ska hållas ren. Undvik att bälgen kommer i kontakt med olja eller bränsle. Långvarig kontakt mellan bälgen och kemikalier leder till förtida slitage.

Förvara domkraften utom räckhåll för barn, på en plats med så jämn temperatur som möjligt.

Förklaring av piktogram



Förbjudet att arbeta under en lyft last! Säkra alltid fordonet med pallbockar!



Förbjudet att lyfta fordon med människor eller djur i.



Fordonet får endast lyftas på ett plant underlag. Förbjudet att lyfta i lutning eller på ojämnt underlag!



Förbjudet att använda mellanlägg eller adaptrar som inte levererats med domkraften.



Förbjudet att placera lasten utanför domkraftens gummisadel!



Lasten får endast belasta domkraften i mitten, på gummisadeln.

GARANTIKORT

PRODUKTNAMN OCH ARTIKELNUMMER	
INKÖPSDATUM	
UTFÖRLIG BESKRIVNING AV FELET	
NAMN OCH ADRESS PÅ INKÖPSSTÄLLET	
SÄLJARENS STÄMPEL, DATUM OCH UNDERSKRIFT	
KONTAKTUPPGIFTER, TELEFONNUMMER	

Garantivillkor

För garantiärenden, kontakta säljaren.

Säljarens garantivillkor gäller.